


飯山市防災行政無線戸別受信機点検票

※この受信機は、現在あなたが住んでいる地区の専用機器です。引越しなどを行う際は防災消防係までお問合せください。

名称	状態	内容	措置
AC	緑ランプ点灯	正常 (AC100Vで動作中)	—
乾電池	消灯	正常	—
	赤点灯	乾電池で動作中	—
	赤点滅	乾電池が消耗している 乾電池が入っていない	乾電池交換 (自己負担)
受信	緑点灯・点滅・消灯	正常	—
	赤点滅	圏外	点滅が消える場所へ移動

維持管理のポイント

- ◆壁付で設置すると地震等で壊れる心配が少なくなります。
- ◆受信機内蔵の乾電池は、**1年に1回交換が必要**です。(単1～単3各2本でお使い頂けます。電池は各家庭にて準備をお願いします)
- ◆乱雑な取扱や電池の液漏れで機器が故障した場合の修理費は各家庭で負担いただく事になります。
- ◆電気代は、月に10円程度です。

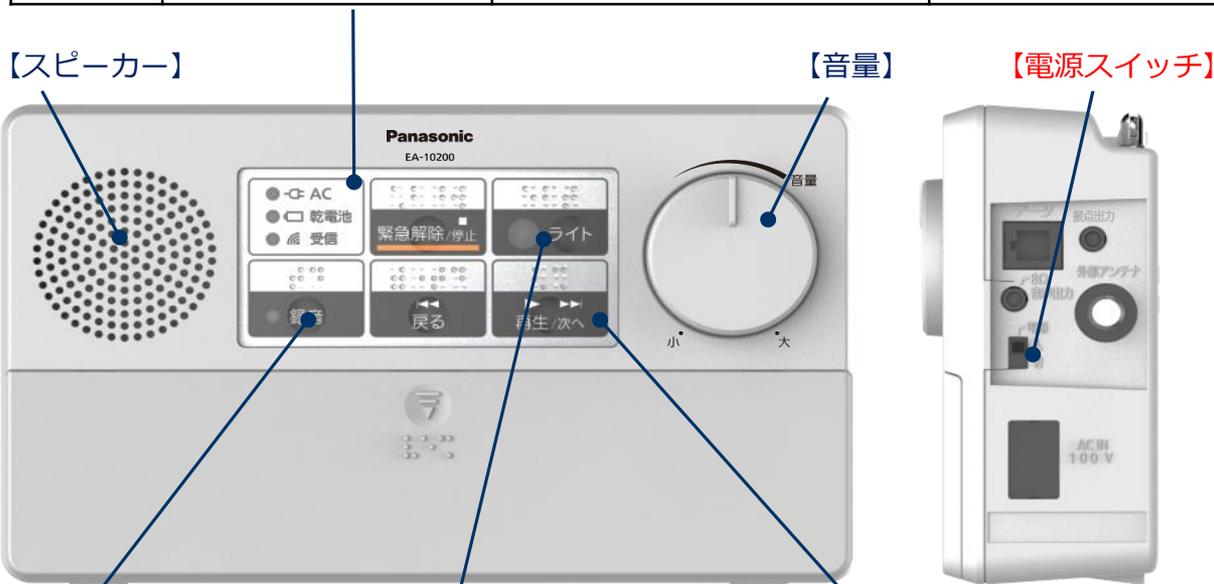

【録音ボタン】

- ・未再生の録音が残っている時⇒橙点滅

【LEDライト】

- ・緊急通報受信⇒点滅
- ・停電時⇒自動点灯


【再生/次へ】キー

- ・録音内容を再生
- ・次の録音内容にスキップ

防災行政無線の設置に留意頂きたい事

市から貸与しています防災行政無線を設置する際、以下に留意してください。
また、市外へ転居される際は必ず返却願います。

なるべく窓際に設置

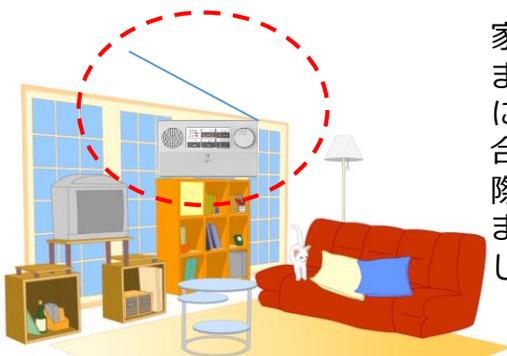

家の構造にもよりますが奥まった室内では電波が届きにくい為、受信できない場合があります。なるべく窓際に設置してください。また、アンテナは必ず伸ばしてください。

※防災無線の電波は、飯山市役所、斑尾山、富倉地区活性化センター、岡山地区活性化センター方面から送信されています。

周りの電化製品が受信に影響

防災無線戸別受信機の近くに電子レンジやLED照明等の電磁波を発生する電化製品がある場合、放送の受信に影響を与える可能性がありますので、他の電化製品の近くへの設置は避けてください。また、無線LANなどの電波が干渉し受信感度が落ちる場合があります。

タコ足配線の場合、コンセントから雑音が入る可能性があります。

集落設定の確認

防災無線戸別受信機は集落毎に設定されており、区独自の放送が出来ます。区長さんが放送する区内の放送が入らない場合は、市危機管理防災課（市役所3階）で設定を行いますので持参してください。

電池は早めにお取替えを

防災無線戸別受信機には、単1電池2本が入っており、停電時でも無線放送が受信できるようになっています。電池が消耗してくると「乾電池」ランプが赤点滅し警告音が鳴りますので、早めに電池を取り換えてください。

電池が消耗すると赤ランプが点滅します
(通常は消灯)

【注意】

電池を取り換えずそのままにしておきますと、電池から液漏れし、サビて故障の原因となります。サビによる修理については有料（3,300円※R2.4.1現在）となります。



電池の取替時は図の○部分を押しながら下へカバーをずらします。

定期的な清掃を

ホコリなどの混入が原因で故障する場合がありますので、防災無線戸別受信機の周りは定期的に清掃をお願い致します。