

●録音ボタンの点滅解除の方法

1 録音機能について

戸別受信機には録音機能があり、録音時間は最大 60 分、録音件数は最大 120 件まで録音が可能です。

録音ボタンが緑色に点灯している場合（録音設定あり）は、定時放送（市からのお知らせ）を含む、全ての放送を録音します。

録音ボタンが消灯している場合（録音設定なし）は、緊急放送のみを録音します。


定時放送を録音しない場合は、録音ボタンを押すことで、録音設定を解除することができます。

2 録音ボタンの点滅解除の方法

録音ボタンの点滅は、放送が録音されている合図になります。点滅する色によって、録音されている内容が異なります。

- ・点滅が「緑色」：緊急放送と定時放送（市からのお知らせ）が録音されています
- ・点滅が「橙色」：緊急放送が録音されています

録音ボタン点滅の解除方法は、以下のとおりです。

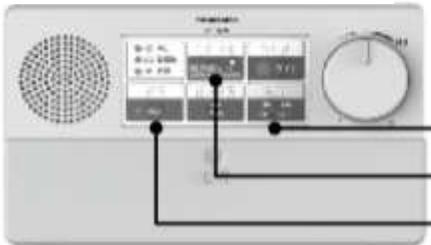

「再生 / 次へ」ボタン
「緊急解除 / 停止」ボタン
「録音」ボタン



QRコードで
YouTube動画を
チェック!

◎録音設定「あり」



「緊急放送（火災含む）」と
「定時放送など」を録音

◎録音設定「なし」



「緊急放送（火災含む）」を録音

○録音設定・解除
録音設定 → 「録音」ボタンを押す → 緑色ランプ点灯
録音解除 → 「録音」ボタンを押す → 緑色ランプ消灯

○「録音」ボタンが点滅している場合
未再生の放送があることを示しています。

※緑色・橙色の点滅をなくしたい方へ
「再生 / 次へ」ボタンを押し、未再生のもの全て再生する必要があります。
全て聞く必要がなければ、未再生のものが終わるまで「再生 / 次へ」ボタンを連続して押してください。未再生のものが聞き終わると「プー」と音になり、緑色のランプが点灯します。録音する必要がなければ、録音を解除するようお願いします。